

住宅用火災警報器は 交換 が必要 です。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れ等で、火災を感知しなくなることがあるため、交換が必要です！

製造から **10** 年を目安に、新しいものと交換しましょう。

住宅用火災警報器は、防災設備取扱い店、電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入することができます。



松江市 PR キャラクター
おまっちえ



10年たったら、とりカエル。 お宅の火災警報器の話です。

ご自宅の住宅用火災警報器を点検・確認してみましょう。

1. 点検する

警報器のボタンを押す、
またはひもを引いて音を確認する



「ボタンを押す」




「ひもを引く」

2. 確認する


警報器の設置年月や
製造年月を確認する

設置年月記入場所

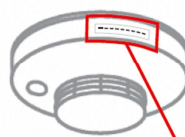

2006年1月設置

製造年月記載場所

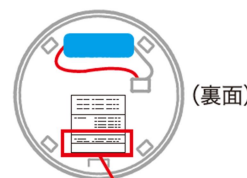

(裏面)

製造年月 2007.10

このリーフレット
に関する問い
合わせは→

松江市消防本部 予防課 予防係
TEL:0852-32-9121

メモ...

住宅用火災警報器を設置する場所



- **設置が義務付けられている場所**
 - 寝室 普段、みなさんの寝る部屋に設置します
 - 階段 寝室がある階の階段の上部に設置します。
- **設置を推奨する場所**

台所への設置は義務化されていませんが、設置を推奨しています。煙感知器では誤作動を起こす可能性があるため、台所に設置する場合は熱感知器を設置してください。

住宅用火災警報器が鳴っている！？

火災の時

ピーピーピー火事です



警報音が鳴り、火災を見つけたら
次のような対処をしましょう。



- 周りに**大声**で知らせましょう。
- **避難**しましょう。
- **119番通報**しましょう。
- 可能なら初期消火をしましょう。

火災でない時

ピーピーピー火事です



警報音停止ボタンを押すか、室内の換気
をすると警報音は止まります。以下のも
のに注意してください。



くんえん式の
殺虫剤



調理時に発生する
大量の煙や湯気



ホコリや
小さな虫

電池切れの場合

ピッ 電池切れです



「ピッ」または「ピッ電池切れです」と
間欠的に鳴る場合は、電池切れです。
新しい警報器に交換してください。



機器異常の場合

ピッピッピッ 故障です



「ピッピッピッ」または「ピッピッピッ故
障です」と鳴る場合は、機器の故障です。
新しい警報器に交換してください。



※記載の警報音は一例であり、メーカーや製品により異なります。